
LP-S7000

ご注意

固定具を取り外した後、リリースレバーが「通常印刷時」 の位置になっていることを確認してください。

固定具の取り外し方は、梱包箱外面に貼付されている『開梱と設置作業を行われる方へ』(冊子)を参照してください。

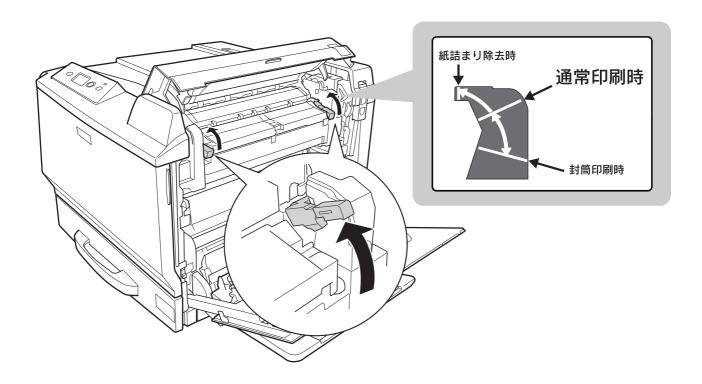

「封筒印刷時」の位置で封筒以外の用紙を印刷すると 印刷汚れなどが発生することがあります。



© セイコーエプソン株式会社 2006 Printed in Japan 06.xx-xx XXX